

Bauplatten für den kreativen Innenausbau

Auf jedem Untergrund einsetzbar. Direkt verfliesbar. Druckstabil. Wärmedämmend. Wasserundurchlässig. Leicht zu verarbeiten. Unverrottbar. Kostensparend.





PRESTO-FIX Schnellbauplatte:

eine Platte – viele Lösungen für Bad- und Feuchträume sowie für den Trennwandbau

Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist eine hochwertige Hartschaumplatte aus umweltfreundlich extrudiertem Polystyrol. Die Platte ist beidseitig mit einem Glasfasergewebe armiert und mit einem Spezialmörtel beschichtet.

Durch die einfache Bearbeitung lassen sich nahezu alle Formen erstellen. Ob Neubau oder Altbau – die Einsatzmöglichkeiten sind beinahe unbegrenzt. Und das umfangreiche Zubehörpaket bietet Lösungen für viele Details. Die Beschichtung der Schnellbauplatte von **PRESTO-FIX** ist ein

idealer, gut haftender Fliesenuntergrund und kompatibel mit allen handels-

üblichen Fliesen- bzw. Flexklebern.

Gefliest wird im Dünnbettverfahren. Die Platte ist wasserundurchlässig, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist absolut verrottungsfest.

Die Rohdichte von 35 kg/m³ sorgt für Stabilität. Durch die hohe Druckfestigkeit ist eine 50 mm dicke Platte bestens geeignet für begehbare Einbauten wie Sockel oder Podeste.



Das bewährte Ausbau-System mit geprüfter Sicherheit

Kreativ:

Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist leicht zu verarbeiten. Planen Sie Podeste, Verkleidungen und Trennwände. Schneiden Sie einfach Bögen und Gehrungen. PRESTO-FIX, macht alles mit.

Stark:

Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist feuchtigkeitsbeständig und verrottungssicher. Dabei hoch belastbar und – sogar bei Verwendung der Dicke 50 mm, begehbar. PRESTO-FIX, genial einfach.


Schnell:

Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist leicht zu verbinden und zu montieren. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet auch für komplizierte Probleme praxisgerechte Lösungen. PRESTO-FIX, die Platte mit System.



Vielseitig und flexibel:

Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist glasfaserarmiert und mit Spezialmörtel vergütet. Sie können die PRESTO-FIX Schnellbauplatte problemlos schneiden, sägen, verputzen oder im Dünnbettverfahren ohne weitere Vorarbeiten fliesen. PRESTO-FIX, einfach schneller besser bauen.

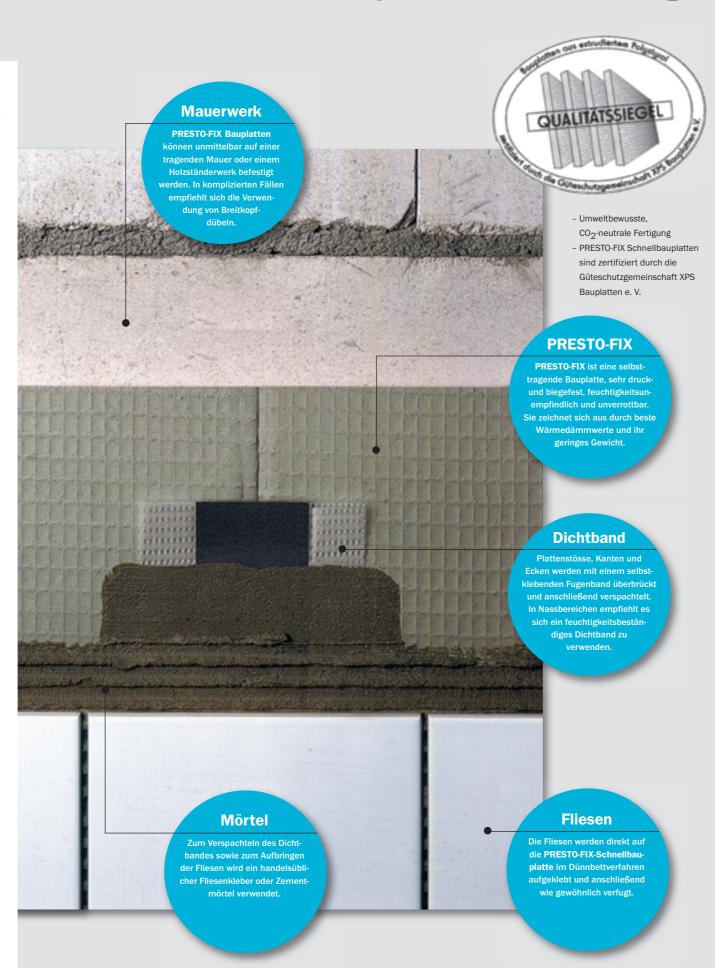

PRESTO-FIX Schnellbauplatte

vielfältig, kreativ und flexibel in der Anwendung

Gestalten und verkleiden

Ideal zum Ausgleichen (z. B. alter Fliesenbeläge), Gestalten und Konstruieren (von z. B. Waschtischen, Ablagen, Regalen, Podesten, Stufen, etc.) für den

- gesamten Innenausbau
- Bad- und Feuchträume
- Wellnessanlagen
- Trennwandbau

Formate und Sonderlösungen

- Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ist in verschiedenen Stärken von 4 bis 50 mm in den Abmessungen 1200, 1300, 2500 und 2600 x 600 mm erhältlich
- Sonderlösungen: jede Stärke und Übergrößen sind möglich
- Firmenprofilierung durch Beschriften der Platten

Zubehör für noch mehr Gestaltungsspielräume

- werkseitige Einschnitte lassen die
 PRESTO-FIX Schnellbauplatte in nahezu jedem beliebigen Radius biegen
 (z. B. für runde Trennwände, für Säulen, für Wannenverkleidungen, etc.)
- Winkelformen in vier Schenkellängen mit beidseitiger Beschichtung zur Verkleidung von Rohren und Leitungen und zur Eckausbildung
- Elemente für Badewannen und Duschtassen
- Systemkomponenten (Armierungsband, Kunststoff- oder Metallschlagdübel, Dämmplattenteller und Verbindungsund Ankerelemente) garantieren eine sichere, einfache und dauerhafte Montage



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und einfache Verarbeitung machen PRESTO-FIX zur Schnellbauplatte für kreative Lösungen.






Durch unmittelbare Anbringung der PRESTO-FIX-Elemente, werden aufwendige Maurerarbeiten überflüssig. Die zugeschnittenen Elemente werden mit Silikonkitt aufgeklebt.

PRESTO-FIX – schnell und einfach in der Anwendung

1. PRESTO-FIX Schnellbauplatte auf Metall- oder Holzständerwerk

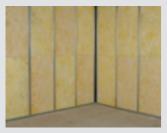








Bei der Montage auf einem Ständerwerk aus Holz oder Metall kommt die **PRESTO-FIX Schnellbauplatte** von mindestens 20 mm oder stärker zum Einsatz.

Empfehlung: Je dicker die Bauplatte ist, desto wärmedämmender ist sie auch (siehe technisches Datenblatt).

1.a-d Zuschneiden und Verschrauben der Bauplatte beim Holz- oder Metallständerwerk



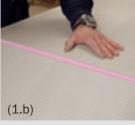







(1.a) Mit Cuttermesser an zuvor markierter Stelle Plattenbeschichtung durchtrennen.

- (1.b) An Tischkante anlegen und nach unten abbrechen. (1.c) Eckaussparungen mit Fuchsschwanz aussägen.
- (1.d) Die Verschraubung der **PRESTO-FIX Schnellbau- platte** mit dem Holzständerwerk nehmen Sie mit

Schrauben und **PRESTO-FIX** Dämmplattentellern vor. Länge der Schrauben = Stärke der Bauplatte + 20 mm.

Befestigung auf einem Metallständerwerk: Hierzu nehmen Sie selbstschneidende Blechschrauben und **PRESTO-FIX** Dämmplattenteller.

1.e-f Stöße der PRESTO-FIX Schnellbauplatte









(1.e) Alle Stoßkanten mit Dünnbettmörtel abspachteln und PRESTO-FIX Armierband 100 mm oder 150 mm einbetten. Anschließend sind die Stöße erneut mit Dünnbettmörtel zu überspachteln.

(1.f) Im Spritzwasserbereich über alle Bauplattenstöße PROFI-Dichtband 120 mm breit einarbeiten.

1.g-h Anschluss- und Bewegungsfugen









(1.g) Alle Randfugen zwischen Wand und Boden sind mit dem PROFI-Dichtband 120 mm abzudichten. Hierzu wird das PROFI-Dichtband mit einer Abdichtung auf mineralischer Basis oder auf Dispersionsbasis verklebt.

(1.h) Alle Eckfugen werden zusätzlich mit den PROFI-Dichtbandecken verklebt.

1.i-j Wandanschlüsse

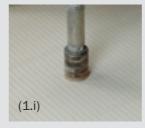



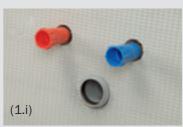





(1.i) Aussparungen für Wandanschlüsse herstellen. TIPP: Bohrmaschine mit Lochbohraufsatz.

(1.j) Wandanschlüsse werden sichtbar mit der PROFI-Wandmanschette 120 x 120 mm abgedichtet.

2. Verarbeiten der Bauplatte auf Wänden und alten Fliesenbelägen

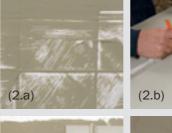

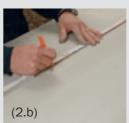











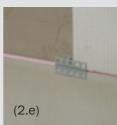





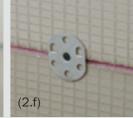

- (2.a) **Die PRESTO-FIX Schnellbauplatte** eignet sich hervorragend für den Einsatz auf unebenen Wänden. Wir empfehlen Plattenstärken ab 10 mm aufwärts.
- (2.b) Markierung für Befestigung Empfehlung: Pro Bauplatte 8 Punkte mittels Schraubendreher oder Bohrer markieren.
- (2.c) Mörtelbatzen rückseitig über Markierungen auftragen. Die **PRESTO-FIX Schnellbauplatte** ansetzen und andrücken.
- (2.d) Mit Wasserwaage lot- und fluchtrecht ausrichten.

- (2.e) Platten fortlaufend im Verbund mit Hilfe von Plattenverbindern anbringen.
- (2.f) Nach Aushärten des Mörtels mit einer Schlagbohrmaschine 8 mm Bohrlöcher an den markierten Stellen durch die **PRESTO-FIX Schnellbauplatte** in den Untergrund (mindestens 50 mm) bohren. Mit Senkkopfschrauben und **PRESTO-FIX** Dämmplattenteller befestigen.


Hinweis: Danach die Arbeitsschritte wie in Punkt 1.e-1.j ausführen.

3. Verarbeitung der **PRESTO-FIX Schnellbauplatte** (ab 4 mm) als Ausgleichsplatte

Jeder kennt das Problem: halbhoch geflieste Räume, die dann renoviert werden sollen. Hier ist die PRESTO-FIX Schnellbauplatte ab 4 mm der ideale Problemlöser. Sie kann direkt auf den Altbelag – in der Regel alter Putz, gestrichene oder tapezierte Wände – aufgebracht werden. Dazu wird die PRESTO-FIX

Schnellbauplatte vollflächig verklebt und zusätzlich verdübelt.

Hinweis: Danach die Arbeitsschritte wie in Punkt 1.e-1.j ausführen.

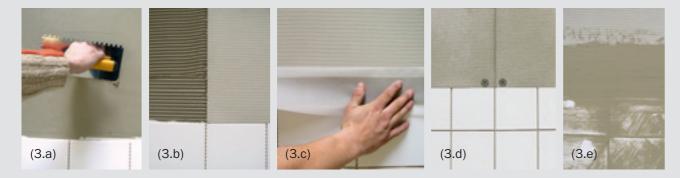

- (3.a) Wände säubern, lose Teile entfernen. Aussparung für Wandanschlüsse herstellen (siehe Punkt 2.1.b). Flexkleber mittels Zahnspachtel aufbringen.
- (3.b) Die Bauplatte auf die alten Fliesen aufstellen und in das frische Kleberbett eindrücken.
- (3.c) Die Stöße mit dem selbstklebenden **PRESTO-FIX** Armierband überarbeiten.
- (3.d) Anschließend die PRESTO-FIX Schnellbauplatte mit 5 Metalldübeln/qm befestigen.
- (3.e) Überspachteln der gesamten Fläche mit Fliesenkleber. Der Untergrund ist nun perfekt vorbereitet. Die Verlegung kann beginnen.


4. PRESTO-FIXWinkelgestaltungselement



Die vorgefertigten **PRESTO-FIX** Winkelelemente sind ein sehr guter Fliesen- und Putzträger. Befestigt werden die **PRESTO-FIX** Winkelelemente ganz einfach mit den **PRESTO-FIX** Verbindungs- und Ankerelementen.

Die Vorteile: Zeitersparnis – perfekter Fliesenuntergrund – geht schnell und sauber.

5. PRESTO-FIXSpülkastenelement

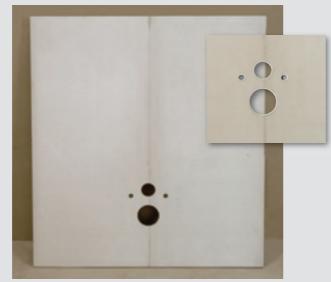

Das PRESTO-FIX Spühlkastenelement ist eine vorgefertigte Bauplatte mit bereits maßgenau eingearbeiteten Öffnungen nach DIN für alle gängigen Spühlkästen. Die Befestigung bzw. Verarbeitung erfolgt durch eine vollflächige Verklebung.

Das Format des Elements beträgt 1250 x 1200 mm.

6. Verkleidung von Wannen und Duschen

PRESTO-FIX Wannenelement in 30 mm mit 2 Stellfüßen für die lange Seite in 1770 x 600 mm und 2100 x 600 mm für die kurze Seite (Kopfstück) in 730 x 600 mm. PRESTO-FIX Wannenelement in 30 mm mit 1 Stellfuß für Duschwannen in 900 x 200 mm mit 1 Stellfuß in 900 x 300 mm mit 1 Stellfuß







Dank der höhenverstellbaren Füße können beim Einbau Unebenheiten bis zu 4,5 cm (17er Schlüssel) ausgeglichen werden. Außerdem sind mit den PRESTO-FIX Duschelementen Kontrollrahmen/ Revisionsrahmen nicht länger erforderlich. Durch die elastische Verklebung werden zudem Schallbrücken im Duschbereich vermieden.

Versehen Sie die Längs- und Kopfkanten des PRESTO-FIX Wannenelements mit lösungsmittelfreiem Silikon. Anschließend setzen Sie das Duschelement unter den Wannenrad an. Die Anschlußstücke untereinander ebenfalls mit Silikon verkleben.

Zuletzt nehmen Sie den Höhenausgleich der Füße mit einem 17er Schraubenschlüssel soweit vor, bis das Element fest mit dem Wannenrand verbunden ist.

7. PRESTO-FIX Duschelement





Das **PRESTO-FIX** Duschelement mit vorgefertigtem Gefälle (2,5 %) und einem variablem Ablaufsystem ist hervorragend geeignet für bodengleiche und barrierefreie Duschanlagen. Der integrierte Abfluss mit Geruchsverschluss ist um 360° drehbar. Format: 900 x 900 mm, 1200 x 1200 mm. Sonderformate auf Anfrage.

8. PRESTO-FIX Kreativelement

Das **PRESTO-FIX** Kreativelement ist eine flexible Bauplatte. Sie sind bereits vorgeschnitten und lassen sich dadurch jeder Rundung anpassen bzw. in die gewünschte Form bringen.

Zur Stabilisierung der Platte die Schnitte mit Fliesenkleber füllen, anschließend **PRESTO-FIX** Armierband einbetten und verspachteln.



Ausführung der Kreativ-Bauplatten in zwei Varianten: 2500 x 600 mm, 1250 x 600 mm (mit Längs- bzw. Querschnitt).



Technische Daten und Zubehör

CE

DIN EN 13164 Euroklasse E R_D = 035 m^2 K/W $_{\lambda D}$ = 0,035 XPS EN 13164 T1-CS (10/Y)300-DS(TH)-DLT(2)5-WD(V)5-TR200

PRESTO-FIX-Schnellbauplatten



Beidseitig mit glasfasergewebearmiertem Mörtel beschichtete **PRESTO-FIX-Schnellbauplatte** in sieben Dicken für den gesamten Innenausbau. Einsatz besonders auch in den Feuchtraumbereichen Bad, Küche, Keller: für wasserundurchlässige Wand- und Wannenverkleidungen oder Trennwände; für kreative Einbauten wie Ablagen, Waschtische usw.; für druckbeanspruchte Einbauten wie Sockel oder Podeste. Wasserdampfdiffusionswiderstand 100 – 200 µm.

Winkelelement



Beidseitig mit glasfasergewebearmiertem Mörtel beschichteter Fertigwinkel mit vier Schenkellängen zur Verkleidung von Rohren und Leitungen und zur Eckausbildung. Wasserdampfdiffusionswiderstand $100-200~\mu m$.

Wannenelement



Duschelement



Kreativelement





Gaertner Dämmstoffe

Guggenbergstr. 5 · 82299 Türkenfeld Tel. 08193/95083-0 · Fax 08193/95083-29 info@presto-fix.de · www.presto-fix.de

Befestigungsdübel



Länge mm	VPE/ Karton
80	250
110	250

Aufsteckanker



für Platten- dicke mm	VPE/ Karton
20	100
30	100
50	100

Stabi-Anker



Abmes- sungen mm	VPE/ Karton	
20	100	
30	100	
50	100	

Plattenverbinder



für Platten- dicke mm	VPE/ Karton
20	100
30	100
50	100

Dichtband



B/mm	B/mm Abmessun-	
L/m	gen mm	Karton
100/50	25/50/25	10
100/10	25/50/25	50
125/50	25/75/25	7
125/10	25/75/25	36

Dichtmanschette



Abmes-	VPE/
sungen mm	Karton
120 x 120	50
400 x 400	10

Abdichtecken

